



ES

FD-2103
Manual de instrucciones
WE-2013-FD2103-1

VAPORIZADOR OZONO
CON EMISIÓN

AVISO IMPORTANTE

• Antes de usar el vaporizador con un cliente, es muy importante realizar dos ciclos completos. ¡No los haga con un paciente!

• Es recomendable lavar el nuevo recipiente, solamente con agua, antes del primer uso.

ADVERTENCIA

• No use ninguna sustancia que no sea agua destilada. Utilice con precaución los aceites esenciales o hierbas para no contaminar el agua utilizada en el vaporizador.

• NUNCA apunte directamente el chorro de vapor hacia la cara del cliente.

• NUNCA utilice el equipo vaporizador en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados.

• NUNCA utilice el vaporizador en el exterior.

• NUNCA intente abrir la carcasa/caja protectora del vaporizador usted mismo.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

• No deje que el vaporizador funcione sin agua, si lo hiciera se anularía la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

 Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.




La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT.
1	BASE PARA 5 BRAZOS	-	1
2	BRAZO CON RUEDAS	-	5
3	POSTE	-	1
4	BARRA DESLIZANTE	-	1
5	SOPORTE DEPÓSITO	-	1
6	ROSCA DE AJUSTE	-	1
7	PLACA DE PRESIÓN	-	1
8	ARANDELA	-	1
9	ARANDELA GROWER	-	1
10	TORNILLO HEXAGONAL	-	1
11	LLAVE	-	1
12	FD-2103	-	1
13	DEPÓSITO DE AGUA	10054	1
14	JUNTA DE SELLADO	-	1
15	DEPÓSITO DE AGUA FRÍA	10007	1
16	FIELTRO DE LANA	-	9
17	TORNILLO	-	1
18	TAPÓN	-	2

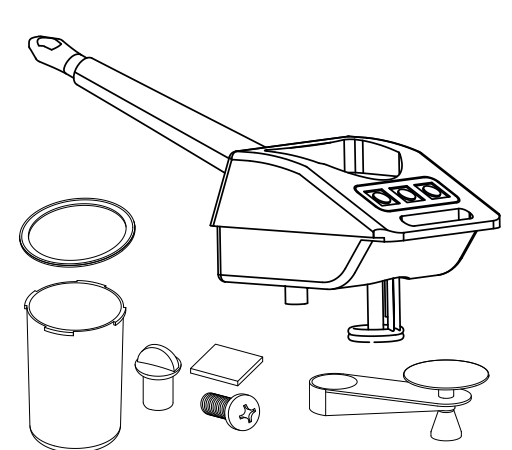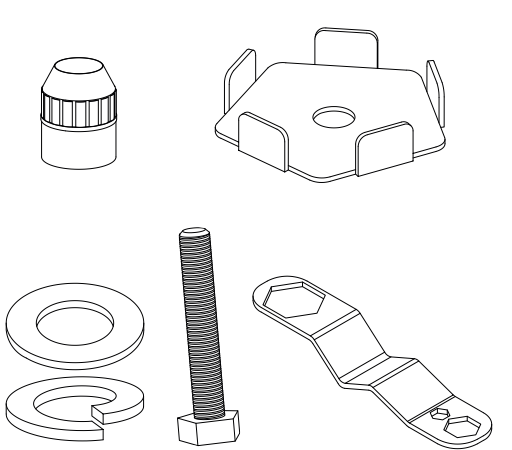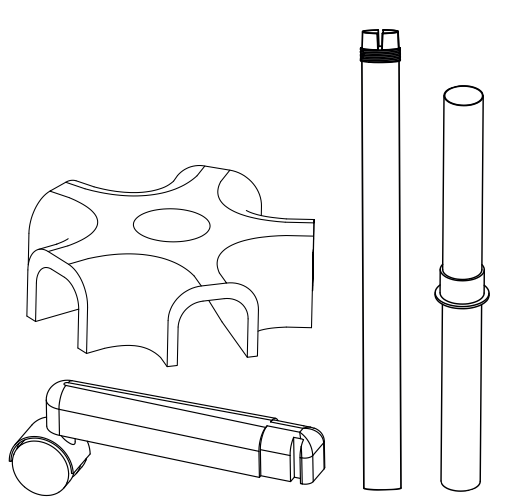


PANEL FRONTAL

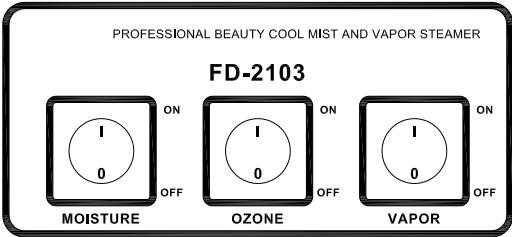


INSTRUCCIONES DE USO

MONTAJE

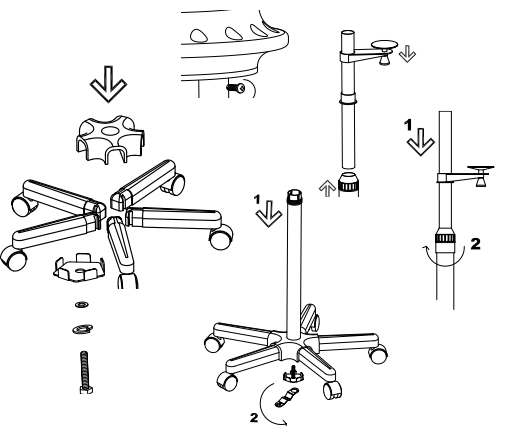

RELLENADO CON AGUA

Levante el depósito de agua del atomizador de frío y vierta agua destilada en el vaso de agua a través del conducto. Mantenga el nivel del agua entre el nivel "MAX" y los niveles de "MIN".

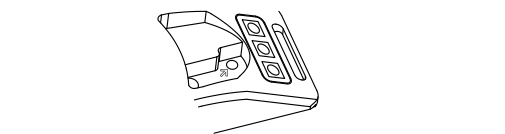

TRATAMIENTO DE AROMATERAPIA

Ponga unas gotas de aceite esencial en el depósito del cabezal atomizador.

INICIO DEL TRATAMIENTO

1. Encienda el botón "POWER":

El calentador comienza a funcionar.

Después de aproximadamente 6 minutos, el vapor saldrá del atomizador.


2. A partir de este momento, puede encender la tecla "OZONE":

La lámpara de ozono se enciende y comienza a funcionar.

3. Cada vez que el nivel del agua alcance el límite inferior, apague el botón "POWER". Levante el depósito de agua del atomizador de frío y vierta agua destilada en el vaso de agua a través del conducto. Mantenga el nivel del agua entre los niveles "MAX" y "MIN".

FUNCIONAMIENTO DEL VAPORIZADOR DE FRÍO


1. Retire el depósito de agua fría. Desenrosque la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y vierta una cantidad medida de agua destilada.

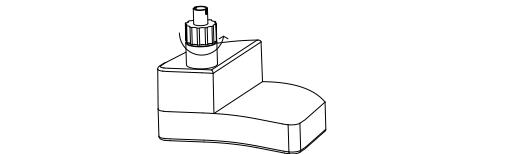


2. Coloque el depósito de agua fría en la posición correcta y presione hacia abajo.

3. Encienda la tecla "MOISTURE".

4. El nivel del agua en el depósito bajará para suministrar el agua que desaparece de la cisterna, mientras que el vaporizador esté operativo. Cada vez que el nivel del agua en la cisterna alcance el límite inferior y el tanque no contenga suficiente agua para suministrar, el ordenador principal cortará el suministro eléctrico automáticamente y dejará de funcionar. En este momento, retire el depósito de agua y vierta una cantidad adecuada de agua destilada. Vuelva a colocar el depósito de agua a la cisterna para seguir trabajando.

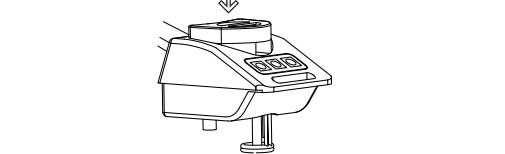

5. Hay un tapón en la parte inferior para el vaciado del depósito.



SUGERENCIA DE TRATAMIENTO

TIPO DE PIEL	DIST.	TIEMPO
Piel grasa, mala circulación sanguínea	25cm	15 min
Piel normal	25cm	10 min
Piel sensible, piel seca	30cm	5 min
Expansión de los vasos capilares	30cm	5 min

PRECAUCIÓN

• Cuando utilice la máquina, no apunte el atomizador a la cara del cliente hasta que el vapor salga en una capa fina y uniforme.

• El vapor primero debe rociar la mandíbula del cliente y luego el resto de la cara.

FAQ

Si la unidad funciona, pero no emite vapor de agua.

• Verifique que la tapa herbal esté bien cerrada.

• Compruebe que el anillo de plástico se encuentre bien colocado entre el vaso de agua y la estructura principal.

• Compruebe que la bandeja del vaso de agua esté correctamente ajustada.

• Compruebe el nivel del agua.

Si la unidad emite vapor de agua mezclado con agua caliente.

1. Limpie el vaso de agua con vinagre y enjuáguelo con agua limpia.

2. Llene el recipiente con agua limpia y añada de 8 a 10 gotas de vinagre. Haga funcionar el vaporizador durante el tiempo de un ciclo (¡no lo use con un paciente!).

3. Cuando termine el tiempo de funcionamiento, apague el vaporizador y enjuague el vaso con agua limpia.

4. Haga funcionar el vaporizador durante 2 ciclos enteros con agua limpia.

FICHA TÉCNICA

Ajustes	Límite altura superior (cm)	125
	Límite altura inferior (cm)	97
	Rotación del brazo	-
	Rotación cabezal	360°
	Extensión del brazo (cm)	-
Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	86,5x31,5x31
	Peso bruto (kg)	8
Depósito de agua	Material	Metacrilato
	Capacidad	0,9 l
Características de funcionamiento	Tiempo de precalentamiento	6 min. (aprox.)
Características eléctricas	Voltaje nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	850W
Esenciero		Si
Ozono		Si
Depósito para hierbas		No
Pulverización fría		Si



EN

FD-2103
Instruction Manual
WE-2013-FD2103-1

VAPOR & COOL MIST
FACIAL STEAMER

IMPORTANT NOTICE

• Before using the steamer with a customer, it is very important to perform two entire cycles. Do not use it with a patient!

• It is advisable to wash the new cup vessel thoroughly before its first use, with clean water only.

WARNING

• Do not use any substance other than distilled. Take care when using essential oils or herbs, so as not to contaminate the water used for steaming.

• NEVER point the vapor jet directly down onto the client’s face.

• NEVER use the steamer unit in humid or unvented environments.

• NEVER use the steamer outside.

• NEVER attempt to open the steamer casing/ housing yourself.

• If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards, or contact the dealer for service.

• Forbid to work without water, if does, it beyond the range of warranty.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following requirements:

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC

RECYCLING

 Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards of environmental protection in regard to the treatment of electrical waste.

WELCOME!

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.




The company reserves the right to amend the details of the instruments with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.

PACKAGE CONTENTS


• These components are subject to change without prior notice.

• Appearance of product may differ from the image.

No.	PRODUCT	REF.	QTY
1	FIVE LEG BASE	-	1
2	WHEEL LEG	-	5
3	STRAIGHT POST	-	1
4	SLIDING BAR	-	1
5	TANK SUPPORT	-	1
6	SET SCREW	-	1
7	PRESSING PLATE	-	1
8	FLAT GASKET	-	1
9	GROWER'S SCREW	-	1
10	HEX SCREW	-	1
11	WRENCH	-	1
12	A30	-	1
13	WATER TANK	10054	1
14	SEAL	-	1
15	COOL WATER TANK	10007	1
16	WOOL FELT	-	9
17	SCREW	-	1
18	FILLER LID	-	2

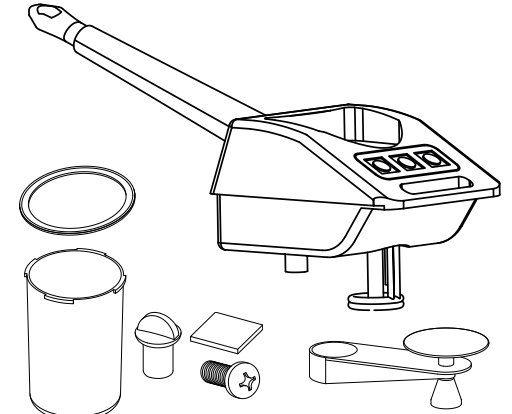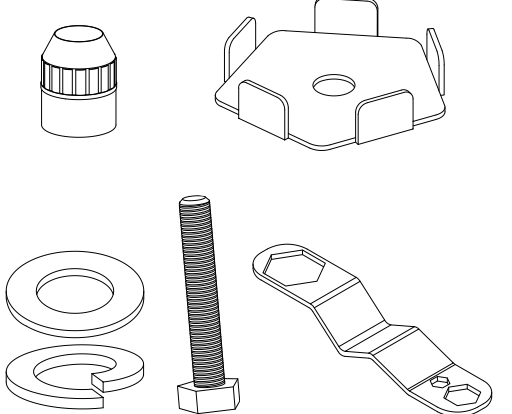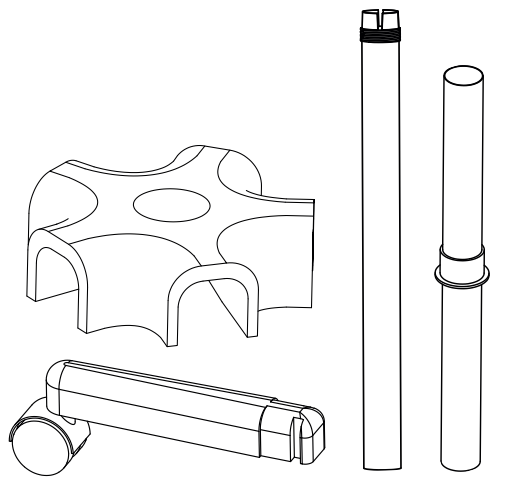


FRONT PANEL

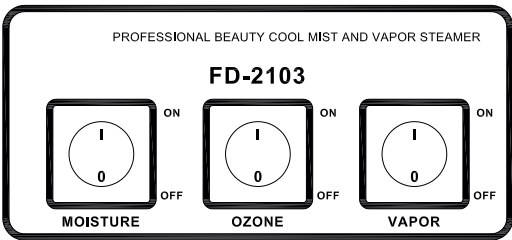

INSTRUCTIONS OF USE

ASSEMBLY

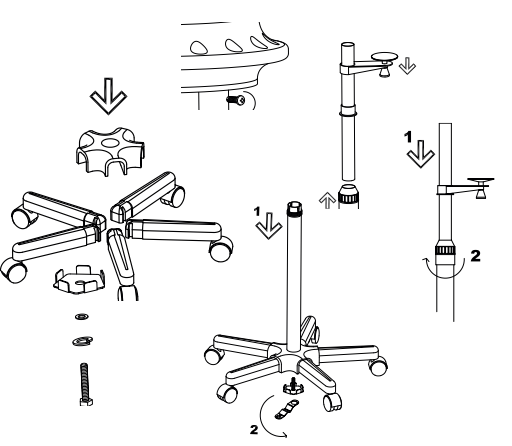

FILLING WITH WATER

Lift up the water tank of the cool sprayer and pour distilled water into the water cup via the port. Keep the water level between the “MAX” and “MIN” levels.



FRAGRANCE TREATMENT

Pour a little essential oil into the balsam case of the spray head.

STARTING TREATMENT

1. Turn on the “POWER” button:

The heater begins to work.

After about 6 min, steam will spray out from the nozzle.


2. As of this moment, you can turn on the “OZONE” button:

The ozone lamp comes on and starts working.

3. Whenever the water level reaches the lower limit, turn off the “POWER” button. Lift up the water tank of the cool sprayer and pour distilled water into the water cup via the port. Keep the water level between the “MAX” and “MIN” levels.

OPERATION OF THE COOL SPRAYER


1. Remove the cold water tank. Unscrew the lid anticlockwise and pour in a metered amount of distilled water.

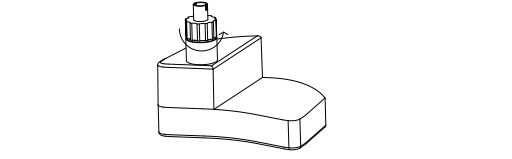


2. Place the cold water tank in the correct position and press down.

3. Turn on “MOISTURE”.

4. The water level in the tank will go down to supply the water that disappears from the cistern while the spray is operational. Whenever the water level in the cistern reaches the lower limit and the tank does not contain enough water to supply it, the main computer will cut off the power supply off automatically and stop working. At this time, remove the water tank and pour in a suitable amount of distilled water. Return the tank to the cistern to continue working.

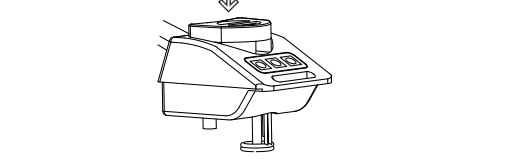

5. There is a cap on the bottom to drain tank.



SUGGESTION OF TREATMENT

SKIN TYPES	DIST.	TIME
Greasy skin, poor blood circulation	25cm	15 min
Normal skin	25cm	10 min
Sensitive skin, dry skin	30cm	5 min
Capillary vessel expansion	30cm	5 min

CAUTIONS

• When operating the machine, do not point the nozzle at the customer’s face until the steam is coming out thinly and evenly.

• The steam should first spray the customer’s jaw and then the rest of the face.

FAQ

If the unit works but does not emit steam.

• Check that the herb lid is properly closed.

• Check that the plastic ring is properly placed between the water cup and the main frame.

• Check that the water cup tray is properly tightened.

• Check the water level.

If the unit emits steam mixed with hot water.

1. Clean the water cup with vinegar and rinse with clean water.

2. Fill the water cup with clean water and add 8 to 10 drops of vinegar. Turn on the steamer for the time of one operation (do not use it with a patient!).

3. When the operation time ends, turn off the steamer and rinse the cup with clean water.

4. Use the steamer during the time of 2 whole operations with clean water.

TECHNICAL SHEET

Adjustments	Upper height limit (cm)	125
	Lower height limit (cm)	97
	Rotation of arm	-
	Rotation of the nozzle	360°
Weights and sizes	Extension fo the arm (cm)	-
	Packing size (cm)	86,5x31,5x31
	Gross weight (kg)	8
Water tank	Material	Methacrylate
	Capacity	0,9 l
Working characteristics	Preheat time	6 min. (approx.)
Electrical characteristics	Rated voltage	220V ~ 240V
	Frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	850W
Fragrances		
		Yes
	Ozone	Yes
	Deposit for herbs	No
Cold spray		Yes

MAINTENANCE

It is advisable to clean your steamer at least once a week and also to decalcify the water heater element. Please follow the steps below:

1. Once the steamer unit is cold, remove the water cup.

2. Fill the cup with the appropriate decalcification/ water solution and leave it to stand overnight.

3. Remove the water and rinse with clean water to get rid of any residue from the decalcification agent.

4. Refill with water and run the steamer through at least one run cycle in order to remove any remaining residue from the steamer unit.

5. Remove the cup and rinse as before.

6. Refill with water and it is ready for use.

Note: Failure to remove all the decalcification residue may cause the steamer to ‘spit’. If this occurs, simply repeat the rinse and refill procedure until the issue is resolved.

ACCESSORIES

REF.	DESCRIPTION
10054	WATER TANK
10007	COOL WATER TANK



FR

FD-2103
Mode d'emploi
WE-2013-FD2103-2

VAPOZONE VISAGE
(VAPEUR ET
PULVÉRISATION FROIDE)

IMPORTANT

• Avant toute utilisation du vaporisateur avec un client, vous devez absolument effectuer deux cycles complets. Ne l'utilisez pas avec un patient!

• Il est recommandé de laver le nouveau récipient à l'eau claire uniquement avant la première utilisation.

ADVERTISSEMENT

• N'utilisez que de l'eau distillée. Prenez garde lorsque vous utilisez des huiles essentielles ou des herbes à ne pas contaminer l'eau de vaporisation.

• N'orientez JAMAIS la vapeur vers le visage du client.

• N'utilisez JAMAIS l'appareil de vaporisation dans des lieux humides ou peu ventilés.

• N'utilisez JAMAIS le vaporisateur en milieu extérieur.

• Ne tentez JAMAIS d'ouvrir le boîtier de l'appareil par vous-même.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

• Ne laissez pas le vaporisateur s'assécher. Cela annulera la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

1. Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC
2. Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

RECYCLAGE

 Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.




L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


• Ces elements sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	BASE DE 5 BRAS	-	1
2	BRAS À ROULETTES	-	5
3	POST	-	1
4	BARRE COULISSANTE	-	1
5	SUPPORT DU RÉSERVOIR	-	1
6	SET DE VIS	-	1
7	PLAQUE D'APPUI	-	1
8	JOINT PLAT	-	1
9	RONDELLE TYPE GROWER	-	1
10	VIS À TÊTE HEXAGONALE	-	1
11	CLÉ ANGLAISE	-	1
12	A30	-	1
13	RÉSERVOIR D'EAU	10054	1
14	SCELLER	-	1
15	RÉSERVOIR D'EAU FROIDE	10007	1
16	FEUTRE DE LAINE	-	9
17	VIS	-	1
18	COUVERCLE	-	2

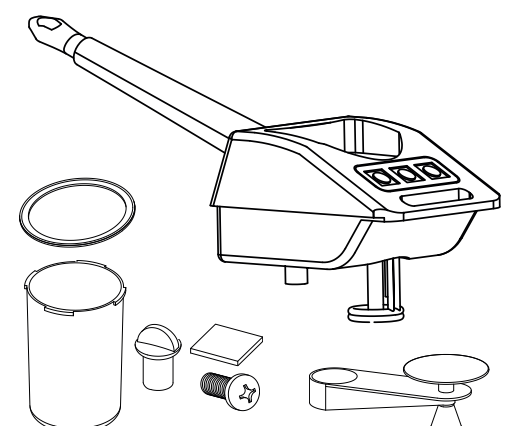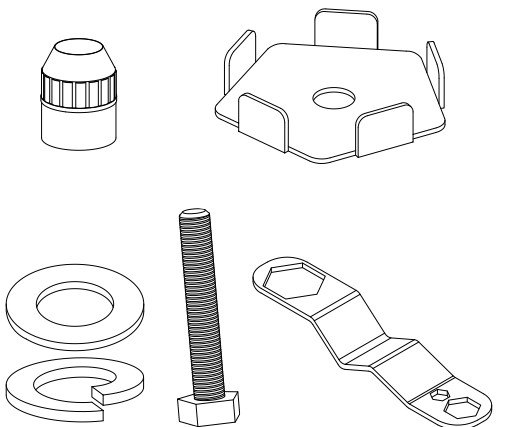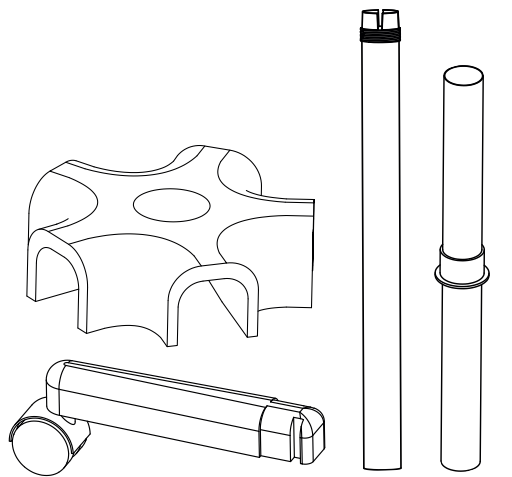


PANNEAU AVANT

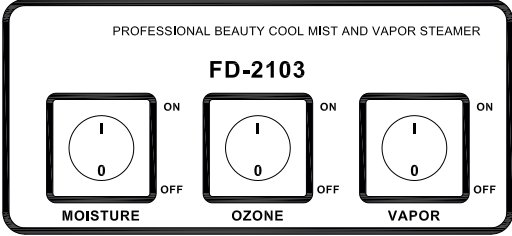


MODE D'EMPLOI

ASSEMBLAGE

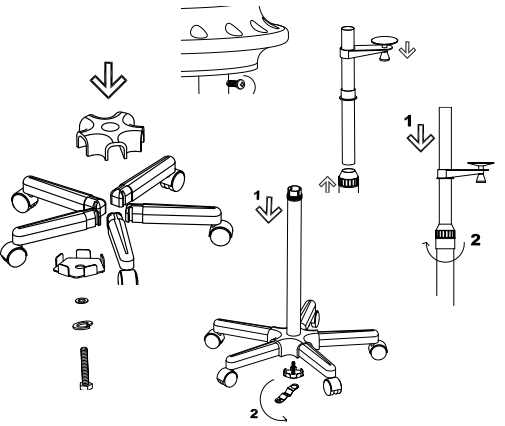

REMPLISSAGE D'EAU

Soulevez le réservoir d'eau du pulvérisateur refroidi et versez de l'eau distillée dans le récipient à eau à travers le port. Veuillez à garder le niveau d'eau entre les niveaux «MIN» et «MAX».

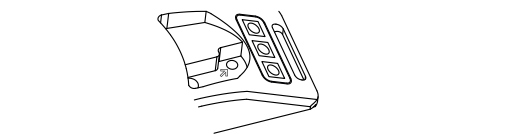

TRAITEMENT AU PARFUM

Mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans la tête le réservoir de pulvérisation.

AU DÉBUT DU TRAITEMENT

1. Appuyez sur le bouton «POWER»:

Le chauffage se met en marche.

Après environ 6 minutes, de la vapeur s'échappera du bec de l'appareil.


2. À partir de ce moment, vous pouvez mettre la fonction «OZONE» en marche:

La lampe ozone s'allume et se met en marche.

3. Lorsque le niveau d'eau atteint la limite inférieure, éteignez en appuyant sur le bouton «POWER». Soulevez le réservoir d'eau du pulvérisateur refroidi et versez de l'eau distillée dans le récipient à eau à travers le port. Veuillez à garder le niveau d'eau entre les niveaux «MIN» et «MAX».

MODE D'UTILISATION DU PULVÉRISATEUR D'EAU FROIDE


1. Retirez le réservoir d'eau froide. Dévissez le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et versez une quantité contrôlée d'eau distillée.

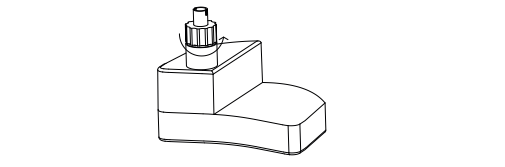


2. Placez le réservoir d'eau froide dans la position correcte et appuyez vers le bas.

3. Mettez la fonction «MOISTURE» en marche.

4. Le niveau d'eau dans le réservoir diminuera pour alimenter l'eau du pulvérisateur qui provient de la citerne. Lorsque le niveau d'eau dans la citerne atteint la limite inférieure et que le réservoir ne contient pas assez d'eau pour la remplir, l'ordinateur principal s'éteindra automatiquement et arrêtera de fonctionner. À ce moment-là, retirez le réservoir d'eau et versez une quantité contrôlée d'eau distillée. Rebranchez le réservoir à la citerne afin de permettre la reprise du fonctionnement.

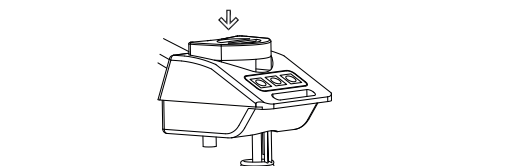

5. Il ya une butée au fond de la vidange du réservoir.



SUGGESTION DE TRAITEMENT

LES TYPES DE PEAU	DIST.	TEMPS
La peau grasse, une mauvaise circulation sanguine	25cm	15 min
La peau normale	25cm	10 min
La peau sensible, peau sèche	30cm	5 min
Vase d'expansion capillaire	30cm	5 min

CAUTIONS

• Lorsque vous utilisez l'appareil, ne pointez pas le bec vers le visage du client jusqu'à ce que de la vapeur s'en échappe continuellement et régulièrement.

• La vapeur doit d'abord atteindre le client par la joue puis le reste du visage.

FAQ

Si l'appareil fonctionne mais n'éjecte pas de vapeur.

• Vérifiez que le couvercle du réservoir à herbes est correctement fermé.

• Vérifiez que l'anneau en plastique est correctement placé entre le réservoir d'eau et le cadre principal.

• Vérifiez que le tiroir du réservoir d'eau est correctement attaché.

• Vérifiez le niveau d'eau.

Si l'appareil émet de la vapeur mélangée à de l'eau chaude.

1. Nettoyez le récipient à eau avec du vinaigre et rincez-le à l'eau claire.

2. Remplissez le récipient à eau avec de l'eau claire et ajoutez-y 8 à 10 gouttes de vinaigre. Mettez l'appareil en marche le temps d'un cycle (ne l'utilisez pas avec un patient!).

3. Lorsque le cycle est terminé, éteignez le vaporisateur et rincez le récipient à l'eau claire.

4. Effectuez 2 cycles entiers du vaporisateur en utilisant de l'eau claire.

MAINTENANCE

Il est recommandé de nettoyer votre vaporisateur au moins une fois par semaine et de décalcifier l'élément de chauffage de l'eau. Veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Une fois que le vaporisateur est froid, retirez le récipient à eau.

2. Remplissez le récipient avec la solution appropriée de décalcification ou à base d'eau et laissez-le reposer toute une nuit.

3. Retirez l'eau et rincez à l'eau claire pour évacuer tous les résidus de la solution de décalcification.

4. Remplissez avec de l'eau et effectuez au moins un cycle complet afin de retirer tout résidu de l'appareil de vaporisation.

5. Retirez le récipient et rincez en suivant les étapes précédentes.

6. Remplissez le récipient à nouveau et il peut être utilisé à nouveau.

Note: Si vous ne retirez pas tous les résidus de décalcification, cela peut causer un effet de crachage. Si cela se produit, veuillez répéter la procédure de rinçage et de remplissage jusqu'à ce que le problème soit résolu.

ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION
10054	RÉSERVOIR D'EAU
10007	RÉSERVOIR D'EAU FROIDE

SPÉCIFICATIONS

Régularisations	Limite de hauteur supérieure (cm)	125
	Limite inférieure hauteur (cm)	97
	La rotation du bras	-
	Rotation de la tête	360°
Poids et taille	L'extension du bras (cm)	-
	Taille de l'emballage (cm)	86,5x31,5x31
	Poids brut (kg)	8
Réservoir d'eau	Matériel	Méthacrylate
	Capacité	0,9 l
Caractéristiques de travail	Temps de préchauffage	6 min. (environ.)
Caractéristiques électriques	Tension nominale	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz
	Puissance nominale	850W
Parfums	Oui	
Ozone	Oui	
Dépôt pour les herbes	Non	
	Oui	



DE

FD-2103
Bedienungsanleitung
WE-2013-FD2103-2

KALT-WARM VAPOZON

WICHTIGER HINWEIS

• Bevor Sie den Bedampfer bei einem Kunden einsetzen, müssen zwei komplette Durchläufe ausgeführt werden. Nicht mit einem Patienten verwenden!

• Es wird empfohlen, den neuen Behälter vor dem ersten Gebrauch sorgfältig nur mit sauberem Wasser zu reinigen.

WARNUNG

• Verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie ätherische Öle verwenden, damit das für die Bedampfung verwendete Wasser nicht verunreinigt wird.

• Richten Sie die Dampfdüse NIEMALS auf das Gesicht des Kunden.

• Verwenden Sie deb Bedampfer NIEMALS in feuchter oder schlecht belüfteter Umgebung.

• Verwenden Sie den Bedampfer NIEMALS im Freien.

• Versuchen Sie NIEMALS das Gehäuse/die Verschalung des Bedampfers selbst zu öffnen.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

• Lassen Sie den Bedampfer nicht austrocknen, sonst erlischt die Garantie.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

RECYCLING

 Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.




Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

PACKUNGSINHALT


• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.

Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	BASIS FÜR FÜNF RÄDER	-	1
2	ARM MIT ROLLEN	-	5
3	PFOSTEN	-	1
4	GLEITSCHIENE	-	1
5	TANKHALTERUNG	-	1
6	STELLSCHRAUBE	-	1
7	DRUCKPLATTE	-	1
8	SCHEIBE	-	1
9	FEDERRING	-	1
10	SECHSKANTSCHRAUBE	-	1
11	SCHRAUBENSCHLÜSSEL	-	1
12	FD-2103	-	1
13	WASSERTANK	10054	1
14	DICHTUNGSRING	-	1
15	WASSERTANK KALT	10007	1
16	FILZRING	-	9
17	SCHRAUBE	-	1
18	DECKEL	-	2

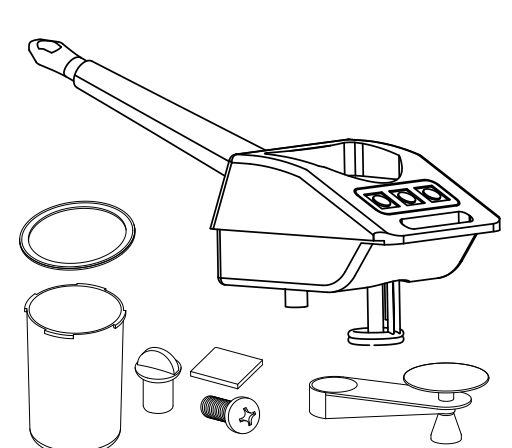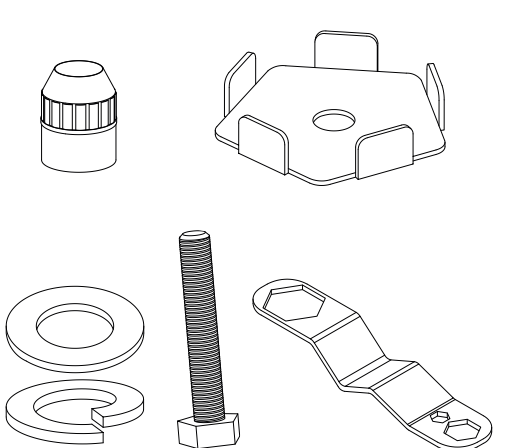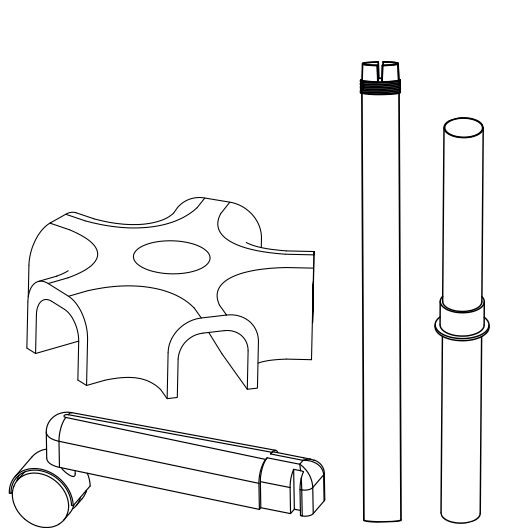


SCHALTТАFEL

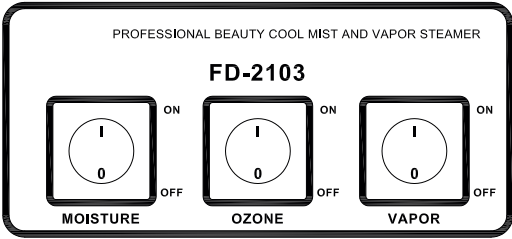


GEBRAUCHS

MONTAGE

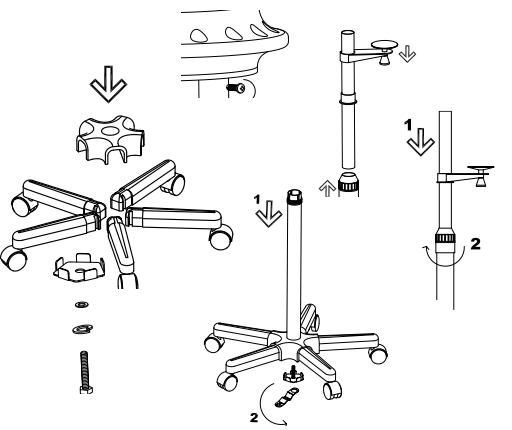

WASSER EINFÜLLEN

Heben Sie den Wassertank des Kühlnebelzerstäubers hoch und gießen destilliertes Wasser durch die Öffnung in den Wasserbehälter. Der Wasserstand sollte zwischen der "MAX"- und "MIN"-Marke liegen.

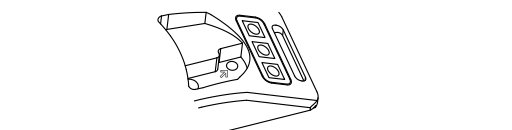

AROMATHERAPIEBEHANDLUNG

Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl auf dem Filzring am Sprühkopf.

BEGINN DER BEHANDLUNG

1. Schalten Sie mit "POWER" ein:

Der Heizer beginnt zu arbeiten.

Nach ca. 6 Minuten sprüht Dampf aus der Düse.


2. Nun kann "OZONE" eingeschaltet werden:

Die Ozon-Lampe schaltet sich ein und beginnt zu arbeiten.

3. Wenn der Wasserstand die untere Grenze erreicht, "POWER" abschalten. Heben Sie den Wassertank des Kühlnebelzerstäubers hoch und gießen destilliertes Wasser durch die Öffnung in den Wasserbehälter. Der Wasserstand sollte zwischen der "MAX"- und "MIN"-Marke liegen.

KÜHLNEBELZERSTÄUBERS


1. Nehmen Sie den Kaltwassertank ab, schrauben Sie den Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn ab und gießen eine abgemessene Menge destilliertes Wasser ein.

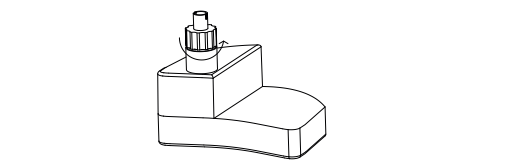


2. Setzen Sie den Kaltwassertank richtig ein und drücken Sie ihn nach unten.

3. Schalten Sie "MOISTURE" ein.

4. Der Wasserstand im Tank senkt, weil der Wasserverlust aus dem Wasserspeicher während des Betriebs des Zerstäubers ersetzt wird. Wenn der Wasserstand im Wasserspeicher die untere Grenze erreicht und der Tank für eine Zufuhr nicht genügend Wasser enthält, schaltet der Zentralrechner die Stromversorgung automatisch ab und unterbricht den Betrieb. Nun nehmen Sie den Wassertank ab und gießen eine angemessene Menge destilliertes Wasser ein. Setzen Sie den Tank wieder an den Speicher, um weiter zu arbeiten.

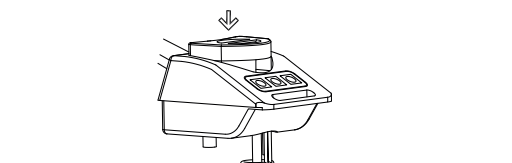

5. Es ist ein Stecker an der Unterseite zum Entleeren des Tanks.

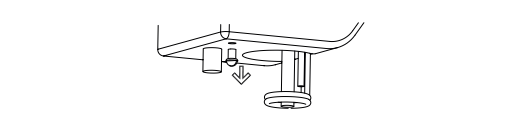

EMPFOHLENE BEHANDLUNG

HAUTTYPEN	DIST.	TIME
Fettige Haut, schlechte Durchblutung	25cm	15 min
normale Haut	25cm	10 min
Empfindliche Haut, trockene Haut	30cm	5 min
Kapillargefäßglied Expansion	30cm	5 min

VORSICHT

• Wenn das Gerät in Betrieb ist, darf die Düse nicht auf das Gesicht des Kunden gerichtet sein, bis der Dampf dünn und gleichmäßig austritt.

• Der Dampf sollte zuerst das Kinn und dann das übrige Gesicht besprühen.

FAQ

Wenn das Gerät arbeitet, aber kein Dampf austritt.

• Kontrollieren Sie, ob der Deckel des Kräutersiebs richtig geschlossen ist.

• Kontrollieren Sie, ob der Dichtungsring zwischen dem Wasserbehälter und dem Hauptgestell richtig sitzt.

• Kontrollieren Sie, ob der Wasserbehälter fest sitzt.

• Kontrollieren Sie den Wasserstand.

Wenn das Gerät Dampf gemischt mit heißem Wasser abgibt.

1. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit Essig und spülen mit klarem Wasser nach.

2. Füllen Sie den Wasserbehälter und geben zwischen 8 und 10 Tropfen Essig zu. Den Bedampfer einen Durchgang lang laufen lassen (nicht mit einem Patienten einsetzen!).

3. Wenn der Durchgang abgeschlossen ist, schalten Sie den Bedampfer aus und spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus.

4. Lassen Sie den Bedampfer 2 komplette Durchgänge mit klarem Wasser laufen.

TECHNISCHE DATEN

Anpassungen	Maximale Höhe (cm)	125
	untere Mindesthöhe (cm)	97
	Dampfarm schwenkbar	-
	Drehung der Düse	360°
	Verlängerung des Arms (cm)	-
Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	86,5x31,5x31
	Bruttogewicht (kg)	8
Wassertank	Material	Methacrylat
	Kapazität	0,9 l
Technische Daten	Vorheizzeit	6 min. (ungefähr.)
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz
	Nennleistung	850W
Aroma	Ja	
Ozon	Ja	
Kräuterbehälter	Nein	
Kältespray	Ja	